JLR-BOB/SCC

TR Kullanım kılavuzu
Ölçüm adaptörleri

CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Telefon +49 (0) 5373 – 92197-10
Faks +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

JLR-BOB
HV Ölçüm adaptörü

İçindekiler

1 Genel hususlar 2
1.1 Talimatla ilgili uyarılar 2
1.2 Piktogramların açıklaması 2
1.3 Cihazların üzerindeki işaretler 3
2 Teknoloji 4
2.1 Fonksiyon şekli 4
2.2 Güvenlik uyarıları 4
2.3 Bakım ve onarım 4
3 Teknik çizim 5
4 Otomatik test için SCC'nin BOB'a bağlantısı 5
5 Garanti 6
6 Ölçüm adaptörlerinin depolanması 6
7 Teknik veriler 6
8 Temizlik ve arındırma 6

1 Genel hususlar

1.1 Talimatla ilgili uyarılar

Teknolojinin durumu
Bu ölçüm adaptörleri teknolojinin güncel durumuna uygundur. Cihazın güvenli fonksiyonu için tekniğine uygun ve bilinçli kullanım gereklidir.

Kullanım kılavuzunun okunması
Ölçüm adaptörünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzu her durumda dikkate alınmalıdır.

Kullanım
Doğru kullanım için gerekli tüm işlemler kullanım kılavuzunda ve referans dokümanlarda açıklanmıştır. Üretici tarafından açıkça onaylanmamış başka çalışma şekillerinin uygulanması yasaktır. Cihaz işletim talimatına uygun kullanılmazsa, öngörülen koruma olumsuz etkilenebilir.

Genel uyarılar
Kontrol, montaj ve onarım çalışmaları sadece üretici tarafından eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Arızalar meydana geldiğinde, sadece üreticinin eğitim belgelerinde ilgili bakım süreçleri için işaretlenmiş arızaları kendiniz onarabilirsiniz.

1.2 Piktogramların açıklaması

Uyarıları ve güvenlik kurallarını dikkate alın

Bu kullanım kılavuzunda bazı bölümler uluslararası bilinen ikaz işaretleriyle, tehlike uyarıları ve genel yasak işaretleriyle işaretlenmiştir.

Her bir piktogram aşağıda açıklanmaktadır.

Kullanım kılavuzunu dikkate alın

Yüksek gerilim! Dikkat hayati tehlike!

Genel uyarıları dikkate alın

Tehlikeli elektrikli gerilime karşı ikaz

Kalp pili olan kişiler için yasak

Lütfen dikkate alın!

1.3 Cihazların üzerindeki işaretler

CE işareti

Tehlike işareti

Ev atıklarıyla atılmamalı

Yüksek gerilim!
Dikkat hayati tehlike!

Müsaade edilen azami gerilim

Elektrik çarpma tehlikesi

Çift veya takviyeli izolasyon

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun

Tehlike yeri

Serial No: 000001

Kalite kontrol notu, Seri numarası

Yalıtım

İkaz uyarısı

Typ: Breakout Box JLR
Type No: VM8105

Tip tanımı

2 Teknoloji

2.1 Fonksiyon şekli

JLR-BOB yüksek voltajlı ölçüm adaptörü, aracın HV sisteminde gerilimsizlik ile ilgili ölçümlerin ve direnç ve izolasyon direnç ölçümlerinin yapılması için kullanılan bir alettir. Sadece uygun niteliğe sahip kişiler bu ölçüm adaptörünü kullanabilir.

2.2 Güvenlik uyarıları

JLR-BOB ölçüm adaptör seti sadece direnç ve gerilimlerin kontrol edilmesi için öngörülmüştür. Alet sadece kişi ve makine için tehlike arz etmeyen amaçlar için kullanılabilir. JLR-BOB ölçüm adaptör seti sadece kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kullanılmalıdır! Ölçüm adaptörleri üzerinde veya kullanım şeklindeki her değişiklik işleticinin sorumluluğundadır.
Ölçüm adaptör setinin sorunsuz durumda olduğundan ve güvenli işletim için gerekli tüm fonksiyonların yerine getirildiğinden emin olun.
İlgili ülkelerde geçerli kaza önleme talimatlarını dikkate alın.
Kişisel koruyucu ekipman kullanın!
JLR-BOB ölçüm adaptör setini asla atmayın veya elinizden düşürmeyin. JLR-BOB ölçüm adaptör setini amacı dışında ve eğitimsiz personel tarafından kullanılmasını önleyin!
JLR-BOB ölçüm adaptör setinin ısı kaynaklarının (maks. 40°C / 77°F), aşındırıcı sıvıların, yağın ve gresin bulunmadığı bir çalışma alanında kullanılmasına dikkat edin.
JLR-BOB ölçüm adaptör seti asla patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılmamalıdır.
JLR-BOB ölçüm adaptör setinin kaymayan bir yüzeyde durmasına ve cihazın hasar görmemesine dikkate edin. Sadece aşınmamış ve veya başka hasarlar almamış alet ve aksesuarlar kullanın.
Hasarlı alet veya aksesuarlar ağır yaralanmalara yol açabilir!

2.3 Bakım ve onarım

Amacına uygun olmayan onarım veya yabancı yedek parçalarının kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar
için üretici sorumluluk üstlenmemektedir.
Ölçüm adaptörünün hasar görmesine yol açan hatalı kullanım garanti dışındadır.
Tereddüt durumunda her zaman konusunda eğitim almış bir kuruluşla veya CAR-connect firmasıyla iletişime geçin.

İlgili iletişim adresini bu talimatta bulabilirsiniz.
Görülebilen hasarlarda bileşenler değiştirilmelidir. Hasarlı yapı parçaları ağır yaralanmalara yol açabilir!
Kontakları ve bağlantıları hasar bakımından kontrol edin.
Bakım ve onarım çalışmaları sadece CAR-connect'in yaptığı eğitim sonrasında yetkilendirilmiş uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Servis çalışmalarına ve eğitimlere yönelik diğer bilgiler için servis adresimize başvurun:

CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Almanya

3 Teknik çizim

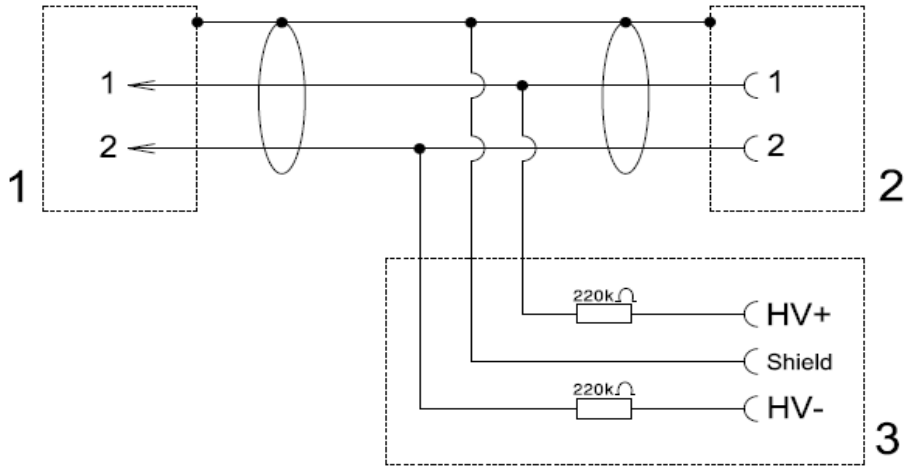

4 Otomatik test için SCC'nin BOB'a bağlantısı

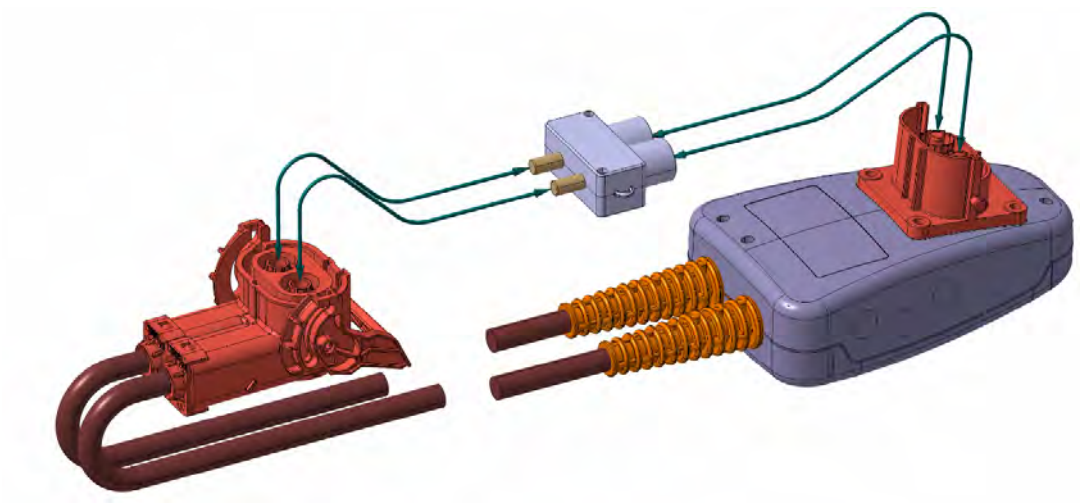

5 Garanti

CAR-connect firmasının ölçüm adaptörleri için malzeme veya fonksiyon hataları nedeniyle meydana gelen hasarlar için 24 aylık bir garanti verilmektedir.
Garanti süresi, fatura veya sevk irsaliyesinde onaylanmış olan teslimat zamanıyla başlar.
Garanti kullanıcı/satın alan kişi için ölçüm adaptörleri yetkili bir satış yerinden satın alınmış ve amacına uygun kullanılmışsa geçerlidir.
Garanti, ölçüm adaptörleri amacına uygun kullanımı dışında başka amaçlar için kullanılmışsa geçersiz sayılır.
Garanti bunun dışında ölçüm adaptörleri kullanım kılavuzuna uygun kullanılmamışsa da sona erer.
Bir hasar veya hata durumunda CAR-connect tarafından kendi takdirine bağlı olarak sadece hatalı parçalar onarılır veya değiştirir.

Servis adresi:
CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Almanya

6 Ölçüm adaptörlerinin depolanması

Ölçüm adaptörleri uygun bir saklama çantasında depolanmalıdır.

7 Teknik veriler

Bağlantılar – Ölçüm soketi: CAT I 1.000V
CAT II 600V
CAT III 300V
Ölçüm kategorisi, ölçüm aksesuarı ve aksesuar kombinasyonunda ölçüm aksesuarının ve aksesuarların ölçüm kategorisinin en düşük değerine eşittir.
Maksimum nominal akım: 1mA
Kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
JLR-BOB ölçüm adaptörleri azami deniz seviyesinin 4000 metre üzerindeki yükseklikte kullanılabilir.
JLR-BOB ölçüm adaptörleri 40 °C'ye kadar kullanılabilir.
JLR-BOB ölçüm adaptörleri maks. 25 ° %10 ile %80 arasındaki bağıl nem için öngörülmüştür.
JLR-BOB ölçüm adaptörleri -20 ile 55 °C arasındaki sıcaklıkta ve %10 ile %80 arasındaki bağıl nemde depolama için öngörülmüştür.

8 Temizlik ve arındırma

Temizlik ve arındırma sadece kuru bir bezle yapılabilir.

CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Telefon +49 (0) 5373 – 92197-10
Faks +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc